

## AASTRRA 673xi Használati útmutató NEC XN120 telefonközponthoz





### Az Aastra 673xi készülék kezelőszervei

## Hívás kezdeményezése


Írja be a telefonszámot (külső hívószám esetén először a fővonalkérő számot: általában nulla vagy 9-es gomb), majd válassza a ► **Hívás** lehetőséget (a jobboldali navigációs gomb megnyomásával). Az utolsó számjegy beírása után néhány másodperccel a hívás automatikusan is elindul.

Kihangosított híváshoz nyomja meg a  kihangosító gombot.

### Hívás listákból



- Kimenő hívások listája: 
- Bejövő hívások listája: 

A Listákban a ▲ ▼ navigációs gombokkal föl-le irányban listázhatja a telefonszámokat.

A kézibeszélő fölemelésével vagy a  kihangosító gomb megnyomásával indítható a hívás.

**Hívás befejezés**éhez tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot.

## Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához emelje föl a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a  kihangosító gombot a kihangosított beszélgetéshez. A hívás elutasítható a  gombbal (a hívó fél foglalt jelzést fog hallani).


A csengetés hangereje a hangerőszabályzóval állítható csengetés közben, illetve a telefon alapállapotában. A csengetés kikapcsolható.

### Átvétel



Másik telefonra érkező hívások a csengetés ideje alatt átvehetők. Vegye fel a kézibeszélőt, és üsse be a **8 6 7** kódot. Ezzel át is vette a másik készülékre érkező hívást. (Az átvétel funkció csak az azonos csoportban lévő telefonok között lehetséges.)

## Hívás közben

### Hangerő és némítás

Beszélgetés közben a kézibeszélő és a telefon hangszórójának hangereje a hangerőszabályzókkal állítható, a mikrofon ki-be kapcsolható a  némítás gombbal.



### Tartás

Beszélgetés közben nyomja meg a  Tartás gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Beszélgetés folytatásához nyomja meg újra a  Tartás gombot.


### Átadás

Beszélgetés közben nyomja meg az  **Átadás** gombot (ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül), írja be telefonszámot, majd következő lehetőségek közül választhat:

- **Átadás bejelentéssel:**

Válassza a ► **Hívás** lehetőséget vagy várja meg, amíg a hívás automatikusan elindul. Várja meg, míg a hívott fél válaszol. Átadáshoz nyomja meg az  **Átadás** gombot. Ha a hívott fél nem válaszol vagy foglalt, válassza a ◀ **Mégsem** lehetőséget, majd a  tartás gomb megnyomásával visszatérhet a beszélgetőpartnerhez.

- **Átadás bejelentés nélkül**

Nyomja meg az  **Átadás** gombot. A kijelzőn rövid ideig a Hívástartás felirat jelenik meg, majd a hívás átadásra kerül, a készülék pedig alapállapotba áll vissza.

- **Konferencia**

Az Aastra 6731i készülék XN120 központhoz kötve nem támogatja az azonnali (ad-hoc) jellegű konferenciahívásokat, viszont betárcsázós konferencián természetesen részt vehet. Az XN120 konferenciaszoba működéssel kapcsolatban forduljon a telefonközpont telepítőjéhez.

## Hívásinfó



A kimenő hívások listájában az utolsó 100 tárcsázott hívás, a bejövő hívások listájában az utolsó 200 fogadott és nem fogadott hívások jelennek meg.

A számok listázása a ▲ ▼ navigációs gombokkal történik.


A bejövő hívások listájában időrendi sorrendben jelennek meg a bejegyzéseket.

A legfelső sorban a bejegyzés sorszáma és a hívó fél neve vagy szám (ha nem szerepel a Címtárban), következő sorban a hívó fél száma, az alsó sorban a hívás időpontja.

### Baloldalon az alábbi ikonok szerepelhetnek:

-  Nem fogadott hívás
-  Fogadott hívás
- N** Új bejegyzés

A bejegyzéseknél az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

**Hívás:** Emelje föl a kézibeszélőt VAGY nyomja meg a  kihangosító gombot a kihangosított híváshoz.

**Bejegyzés törlése:** nyomja meg a **Törlés gombot**.

## Programbillentyűk

Az Aastra 6731i készülék 8 darab szabadon programozható gombbal rendelkezik, a telefon tetején két oszlopban.

Ezekből előre programozással funkció gombok készíthetők, például: ne zavarjon, hívásátvétel, átirányítás, telefonkönyv, telefonzár, vagy gyorsívó gombok.

A felső négy gomb alapkonfigurációja a következő (ha ettől eltérőt szeretne, igényelje az üzembe helyezőtől):

### 1. Telefonkönyv

**2. Átirányítás:** Bejövő hívásait egy másik számra irányíthatja. A program gomb megnyomásával az átirányítás menübe kerül, amiről lentebb olvashat. Ha az átirányítás aktív, azt a gomb mellett egy piros LED jelzi.


**3. Save:** Mentés a készülék telefonkönyvébe.

**4. Delete:** Törlés a telefonkönyvből.

Az alsó négy billentyű szabadon marad gyorsívó gomboknak, amiket tetszőlegesen beállíthat.

## Programbillentyűk beállítása

A szabadon maradt alsó négy gomb beállítása a készülék webes felületén lehetséges. Elérése a következő módon történik:

- A  gombbal elérhető menüben keresse meg a „Telefonállapot” almenüt. Itt válassza az IP & MAC címek sort, ekkor a készülék kiírja a saját IP címét, azaz egyedi azonosítóját.
- A telefonon látott pontokkal elválasztott számsort gépelje be böngészője címsorába.
- A felugró ablakban felhasználónévnek a „**user**” szót adja meg, jelszó nem szükséges.

A bal oldali menüből válassza a **Programozható billentyűk** sort. Itt listázza a készülék, hogy melyik gombhoz milyen funkció van rendelve. Az alsó négy gomb beállítása a 3, 4, 7, 8 sorokban lehetséges.

A **típus** oszlopban lehet kiválasztani a beállítandó gomb fajtáját, a leggyakrabban használt a gyors hívás. A következő mezőben pedig a tárcsázni kívánt számot kell beírni.

A **Beállítások mentése** gomb megnyomása után a gyors hívó gomb azonnal használatra kész lesz.

# Beállítások



1. Hívásátirányítás
2. Általános beállítások
3. Telefonállapot
4. Felhasználói jelszó
5. Admin menü
6. Újraindítás
7. Telefonzár

## Hívásátirányítás:

1 Hívásátirányítás  
▼Köv. ▶Enter

Mód:  
1. összes hívás X  
◀Kész ▶Módosít

Mód:  
1. összes hívás X  
◀Kész ▶Módosít

Mód:  
1. összes hívás X  
◀Kész ▶Módosít

Mód:  
1. összes hívás X  
◀Kész ▶Módosít

Mód:  
1. összes hívás X  
◀Kész ▶Módosít

### A bekapcsolás folyamata:

Hívásátirányítás  
<Vissza ▲▼Köv.

1 Állapot  
KI  
◀Kész ▶Módosít

Állapot  
KI ✓  
◀Köv. ▶Beállít

Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.

▼Köv.

Állapot  
BE  
◀Köv. ▶Beállít

Beállítás után az előző menüpontba jutunk vissza.  
Bekapcsolás után hívószámot is meg kell adni!

2 Szám  
◀Kész ▶Módosít

Szám  
- Mégsem ▶Beállít  
◀Backspace (javítás)


A módosítások és beállítások után a  
◀Kész funkciót választva lehet a  
változtatásokat megerősíteni vagy elvetni.  
Megerősítéshez nyomja meg # gombot,  
elvetéshez a 0 gombot a számpadon.

## Általános beállítások:

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>1 Hangbeállítások</b><br>▼Köv. ▶Enter   | <b>1 Csengőhang</b><br>▼Köv. ▶Enter  | <b>Csengőhang</b><br>1 ✓<br>▼Köv. ▶Beállít<br>1-5, csendes<br>Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.   |
|  | <b>1 Tárcsahang</b><br>▼Köv. ▶Enter<br>vissza a Hangbeállítás menü elejére   | <b>Tárcsahang</b><br>Európa ✓<br>▼Köv. ▶Beállít<br>Európa,Franciaország,Németország,<br>Olaszország,Mexikó,UK,US,Ausztrália<br>Magyarországon az "Európa" beállítás a megfelelő.  |
| <b>2 Kontraszt</b><br>▼Köv. ▶Enter         | <b>Kontraszt</b><br>Kontraszt megváltoztatása: ◀ ▶<br>▲Mégsem ▼Beállít   |   |
| <b>3 Gyorshívások</b><br>▼Köv. ▶Enter      | <b>Gyorshívó gombok Gombválasztás</b><br>válasszon egy számgombot  | <b>Gyorshívás Szám&gt;</b><br>írja be a hívószámot<br><b>2 2 0 0</b><br>▲Vissza ▶Ment<br>◀Backspace (javítás)   |
| <b>4 LIVE Dialpad KI</b><br>▼Köv. ▶Módosít | ▲vissza a Gyorshívások menübe<br><b>4 BE</b><br>- megerősítve -<br>▼Köv. ▶Módosít<br>tovább az Audiobeállítások menübe | ▲vissza a Gyorshívások menübe<br><b>4 LIVE Dialpad</b><br>BE<br>▼Köv. ▶Módosít<br>tovább az Audiobeállítások menübe<br>Ha a LIVE Dialpad be van kapcsolva, akkor a számpadról történő tárcsázás után négy másodperccel a hívás automatikusan elindul. |

**5 Headset audio mód:** Nem használt menüpont. Az alapbeállítások megfelelőek. Az alapbeállítások megváltoztatása a telefon helytelen működéséhez vezethet.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>6 Idő és Dátum</b><br>▼Köv. ▶Enter  | <b>1 Időzóna</b><br>▼Köv. ▶Enter                | <b>Ország kód:</b><br>Országok listája<br>▲Vissza ▶Beállít<br>Ha az beállítás nem megfelelő, írja be a <b>hu</b> kódot, a magyar időzónához.   |
|  | <b>2 Napi mentések</b><br>▼Köv. ▶Enter          | <b>Napi mentések</b><br>Automatikusan ✓<br>▼Köv. ▶Beállít<br>30 perc készenlét, 1 óra készenlét, OFF<br>Az alabeállítás megfelelő. Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi. |
|  | <b>3 Idő formátum</b><br>24 h<br>▼Köv. ▶Módosít | <b>12 h</b><br>- megerősítve -<br>▼Köv. ▶Módosít<br>tovább a Dátum formátum menübe   |
|  | <b>4 Dátum formátum</b><br>▼Köv. ▶Enter         | <b>Dátum formátum</b><br>yyyy - hh - nn ✓<br>▼Köv. ▶Beállít<br>válassza ki a megfelelő dátum formátumot<br>Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.                         |
|  | <b>5 Time Server</b><br>▼Köv. ▶Enter            | <b>1 Time Server 1</b><br>▼Köv. ▶Enter<br>válassza ki a Time Server-t (1-3)<br><b>Time Server 1</b><br>0.0.0.0<br>▲Vissza ▶Beállít   |
| A készülék képes az időt és dátumot automatikusan szinkronizálni egy Interneten található kiszolgálóhoz (Time Server - NTP-időkiszolgálók).<br>A készülék egyes alközpontoktól és szolgáltatóktól Time Server beállítás nélkül is automatikusan megkapja a pontos időt, ekkor a Time Server beállítására egyáltalán nincs szükség. |   |  |

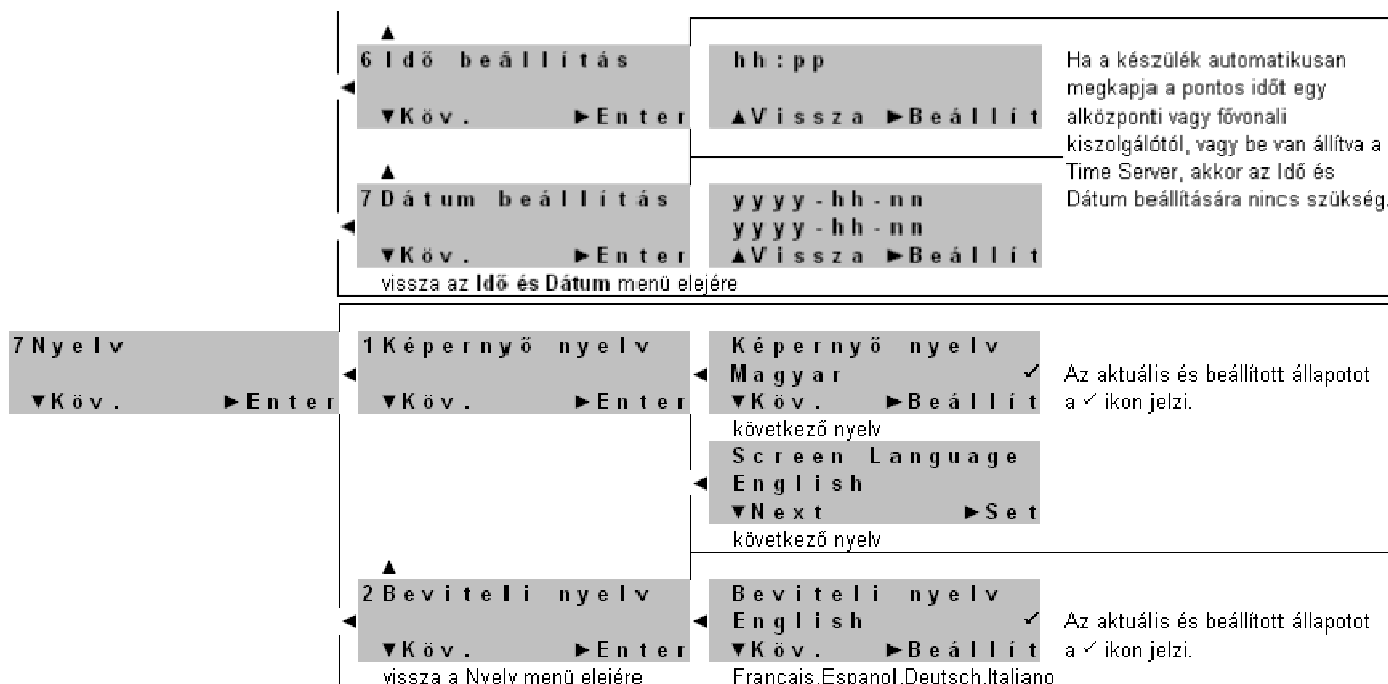

## Telefonállapot:

A telefonállapot menüben a készülék számítógép-hálózati tulajdonságai (IP és MAC cím, LAN port státusz, PC port státusz) és szoftver adatai (firmware verzió) található. Ezekre az információkra a készülék telepítőjének és üzemeltetőjének (rendszergazda) lehet szüksége.

1 IP & MAC címek

▼Köv. ▶Enter

IP cím: a készülék számítógép-hálózati címe  
MAC cím: a készülék egyedi fizikai (hardver) azonosítója

2 LAN port

▼Köv. ▶Enter

LINK Aktív: a készülék csatlakoztatva van a számítógép-hálózathoz. NINCS Link: nincs csatlakoztatva.  
(ha a készülék nincs csatlakoztatva, akkor a készülék kijelzőjén alapállapotban a **Hálózat bontva** üzenet látható)

3 PC port

▼Köv. ▶Enter

LINK Aktív: a készülék PC portjára egy számítógép csatlakozik.  
NINCS Link: a készülék PC portjára nincs számítógép csatlakoztatva.  
Megjegyzés: ha számítógép csatlakozik a készülékhez, akkor a számítógép csak akkor tud a hálózatra csatlakozni, ha a LAN port és a PC port LINK aktív.

4 Firmware Info

▼Köv. ▶Enter

A készülék firmware verziója az **Alkalmazás** sor után található.

## Felhasználói jelszó:

A felhasználói jelszó a készülék lezárásához és feloldásához használható.

Jelenlegi jelszó

▲Vissza ▶Enter

Új jelszó

▲Vissza ▶Enter

Mégegyszer

▲Vissza ▶Enter

Jelszó cserélve

alapállapotban nincs jelszó ▶ adja meg az új jelszót. ▶ adja meg az új jelszót mégegyszer ▶ a készülék elmenti az új jelszót.

Ha korábban már megadott jelszót, akkor ide azt kell beírni.

Ha helytelen jelszót ad meg, akkor a kijelzőn az **Érvénytelen** üzenet jelenik meg.

## Újraindítás:

A telefon újraindítását a készülék telepítője, üzemeltetője (rendszergazda) kérheti.

Újraindítás  
▼Köv. ▶Enter

Tel. újraindít.?  
# megerősítés  
◀Vissza

Nyomja meg a # gombot a telefon újraindításához.  
Újraindítás közben hívás nem kezdeményezhető és fogadható.

## Újraindítás:

Lezárt telefontól nem lehet hívást kezdeményezni, csak fogadni, és nem érhető el egyetlen szolgáltatás sem.

Telefonzár  
▲Mégsem ▶Lezár

Telefon feloldását a  gombbal lehet kezdeményezni. A jelszó megadása után a telefon alapállapotba kerül.

Jelszó:  
◀Törlés ▶Enter