


# SL1000 Rendszerkészülék Rövid Útmutató

Köszönjük, hogy az NEC "SL1000" központot választotta.

A rendszer rugalmasságának köszönhetően, készüléke Tárcsázási kódjai és Szolgáltatásai eltérhetnek az itt leírtaktól. Segítségért forduljon Szállítójához vagy Rendszer Adminisztrátorához, és jegyezze fel a különbségeket.

## Kezelési útmutató

### ■ IP4WW-(\*)TXH-A TEL

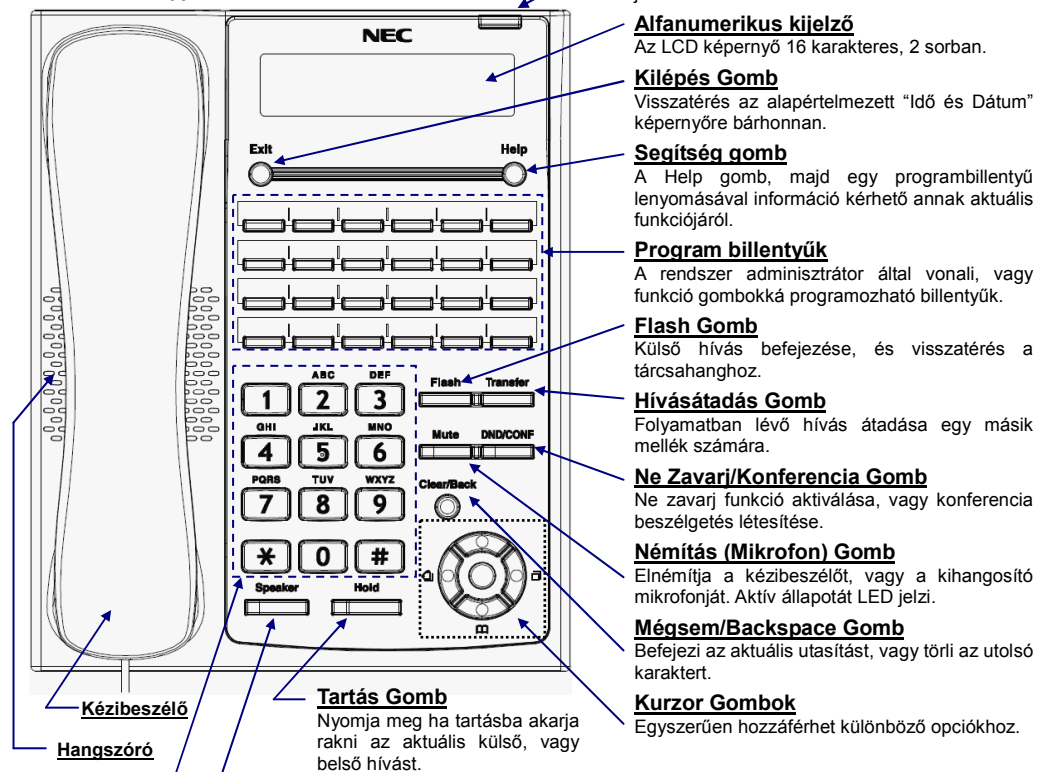

#### Hívásjelző LED

Bejövő hívást gyors, üzenetet lassú villogással jelzi.

#### Alfanumerikus kijelző

Az LCD képernyő 16 karakteres, 2 sorban.

#### Kilépés Gomb

Visszatérés az alapértelmezett "Idő és Dátum" képernyőre bárhonnan.

#### Segítség gomb

A Help gomb, majd egy programbillentyű lenyomásával információ kérhető annak aktuális funkciójáról.

#### Program billentyűk

A rendszer adminisztrátor által vonali, vagy funkció gombokká programozható billentyűk.

#### Flash Gomb

Külső hívás befejezése, és visszatérés a tárcsahanghoz.

#### Hívásátadás Gomb

Folyamatban lévő hívás átadása egy másik mellék számára.

#### Ne Zavarj/Konferencia Gomb

Ne zavarj funkció aktiválása, vagy konferencia beszélgetés létesítése.

#### Némítás (Mikrofon) Gomb


Elnémítja a kézbizselőt, vagy a kihangosító mikrofonját. Aktív állapotát LED jelzi.

#### Mégsem/Backspace Gomb

Befejezi az aktuális utasítást, vagy törli az utolsó karaktert.

#### Kurzor Gombok

Egyszerűen hozzáférhet különböző opciókhoz.

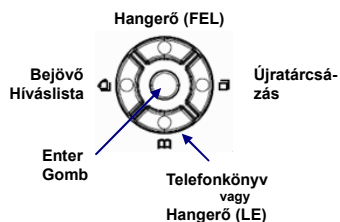

\* 12 Programozható Billentyű található a IP4WW-12TXH-A TEL készüléken.  
24 Programozható Billentyű található a IP4WW-24TXH-A TEL készüléken.  
\*\* Az ábra az IP4WW-24TXH-A TEL készüléket illusztrálja.

## FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az NEC Corporation fenntartja a jogot a műszaki adatok, funkciók és a képességek bármikor történő, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az NEC Corporation alkalmazottai és ügyfelei számára készítette ezt a dokumentumot. A benne lévő információ az NEC Corporation tulajdona, és nem reprodukálható az NEC Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentumban található márkanevek és termékekhez tartozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerzői jog 2011 NEC Corporation

## Alap műveletek

### Kézbizselő hangerejének állítása

Hívás közben nyomja meg Hangerő (FEL) vagy (LE) gombokat.

### Kihangosító hangerejének állítása

Kihangosított üzemmódban nyomja meg Hangerő (FEL) vagy (LE) gombokat.

### Csengetés hangerejének állítása

Csengetés közben nyomja meg Hangerő (FEL) vagy (LE) gombokat.

### Programbillentyűk

Kérdezze rendszer adminisztrátorát készüléke program gombjainak kiosztásáról.

### Belső hívás indítása

1. Emelje fel a kézbizselőt, vagy nyomja meg a kihangosító (Speaker) gombot.
2. Tárcsázza a kívánt mellék számát.

### Külső hívás indítása

1. Nyomja meg a kívánt vonali gombot a megfelelő külső vonal eléréséhez.  
vagy  
Emelje fel a kézbizselőt  
vagy  
Nyomja meg a kihangosító (Speaker) gombot és tárcsázza a fővonal azonosítóját.
2. Tárcsázza a kívánt számot.

\* Fővonal azonosító kódot a rendszer adminisztrátortól kérjen.

### Korábban hívott számok újratárcsázása

1. Nyomja meg az újratárcsázás (Redial) gombot – ekkor megjelenik a legutolsó hívása.
2. A (LE) és (FEL) kurzor gombokkal lapozhat híváslistájában.
3. Nyomja meg a Redial gombot a hívás indításához.

### Bejövő híváslista

1. Nyomja meg a Bejövő Híváslista gombot – ekkor megjelenik a legutoljára fogadott hívása.
2. A (LE) és (FEL) kurzor gombokkal lapozhat híváslistájában.
3. Nyomja meg a Redial gombot a hívás indításához.

### Bejövő hívás fogadása

Amikor készüléke csörög, és a hívásjelző villog:

1. Emelje fel a kézbizselőt.  
vagy  
Nyomja meg a Speaker gombot a kihangosított üzemmódbhoz.

### Hívástartás

1. Beszélgetés közben nyomja meg a Hold gombot.
2. Külső hívás esetén a vonali gomb, belsónél a Hold billentyű fog kigyulladni
3. Nyomja meg a villogó gombot a tartásba tett hívás visszavételéhez.

### Hívásátadás

1. Beszélgetés közben nyomja meg a Transfer gombot.
2. Tárcsázza azt a melléket amelynek át kívánja adni a hívást.
3. A Transfer gomb újbóli megnyomásával már át is adta a hívást, **vagy** várhat amíg az illető felveszi, majd Transfer gomb.

### Ne Zavarj

Bejövő hívások blokkolása.

1. (Várakozó állapot) Nyomja meg a gombot.
2. Majd tárcsázza a kívánt funkciót:
  - 1: Külső hívások blokkolása.
  - 2: Belső hívások blokkolása.
  - 3: Minden hívás blokkolása.
  - 4: Átadott hívások blokkolása.
- 0: Visszavonás.