


SL1100 Rendszerkészülék Rövid Útmutató

Köszönjük, hogy az NEC "SL1100" központot választotta.

A rendszer rugalmasságának köszönhetően, készüléke **Tárcsázási kódjai és Szolgáltatásai** eltérhetnek az itt leírtaktól. Segítségért forduljon Szállítójához vagy Rendszer Adminisztrátorához, és jegyezze fel a különbségeket.

Kezelési útmutató

■ IP4WW-()*TXH-A TEL

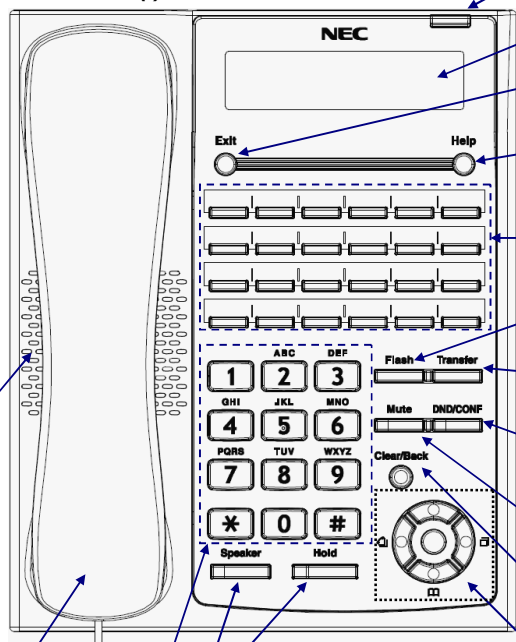

Hívásjelző LED

Bejövő hívást gyors, üzenetet lassú villogással jelzi.

Alfanumerikus kijelző

Az LCD képernyő 16 karakteres, 2 sorban.

Kilépés Gomb

Visszatérés az alapértelmezett "Idő és Dátum" képernyőre bárhonnan.

Segítség gomb

A Help gomb, majd egy programbillentyű lenyomásával információ kérhető annak aktuális funkciójáról.

Program billentyűk

A rendszer adminisztrátor által vonali, vagy funkció gombokká programozható billentyűk.

Flash Gomb

Külső hívás befejezése, és visszatérés a tárcsahanghoz.

Hívásátadás Gomb

Folyamatban lévő hívás átadása egy másik mellék számára.

Ne Zavarj/Konferencia Gomb

Ne zavarj funkció aktiválása, vagy konferencia beszélgetés létesítése.

Némítás (Mikrofon) Gomb

Elnémítja a kézbizselőt, vagy a kihangosító mikrofonját. Aktív állapotát LED jelzi.

Mégsem/Backspace Gomb

Befejezi az aktuális utasítást, vagy törli az utolsó karaktert.

Kurzor Gombok

Egyszerűen hozzáférhet különböző opciókhoz.

Kézbizselő

Hangszóró

Tárcsázó

Tartás Gomb

Nyomja meg ha tartásba akarja rakni az aktuális külső, vagy belső hívást.

Kihangosító Gomb

A beépített kihangosítót vezérli. LED jelzi mikor aktív.

* 12 Programozható Billentyű található a IP4WW-12TXH-A TEL készüléken.

24 Programozható Billentyű található a IP4WW-24TXH-A TEL készüléken.

** Az ábra az IP4WW-24TXH-A TEL készüléket illusztrálja.

FELELŐSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az NEC Corporation fenntartja a jogot a műszaki adatok, funkciók és a képességek bármikor történő, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az NEC Corporation alkalmazottai és ügyfelei számára készítette ezt a dokumentumot. A benne lévő információ az NEC Corporation tulajdona, és nem reprodukálható az NEC Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentumban található márkanevek és termékek a hozzájuk tartozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerzői jog 2011 NEC Corporation

Alap műveletek

Kézbizselő hangerejének állítása

Hívás közben nyomja meg Hangerő (FEL) vagy (LE) gombokat.

Kihangosító hangerejének állítása

Kihangosított üzemmódban nyomja meg Hangerő (FEL) vagy (LE) gombokat.

Csengetés hangerejének állítása

Csengetés közben nyomja meg Hangerő (FEL) vagy (LE) gombokat.

Programbillentyűk

Kérdezze rendszer adminisztrátorát készüléke program gombjainak kiosztásáról.

Belső hívás indítása

1. Emelje fel a kézbizselőt, vagy nyomja meg a kihangosító (Speaker) gombot.
2. Tárcsázza a kívánt mellék számát.

Külső hívás indítása

1. Nyomja meg a kívánt vonali gombot a megfelelő külső vonal eléréséhez.
vagy
Emelje fel a kézbizselőt
vagy
Nyomja meg a kihangosító (Speaker) gombot és tárcsázza a fővonal azonosítóját.
2. Tárcsázza a kívánt számot.

* Fővonal azonosító kódot a rendszer adminisztrátortól kérjen.

Korábban hívott számok újratárcsázása

1. Nyomja meg az újratárcsázás (Redial) gombot – ekkor megjelenik a legutolsó hívása.
2. A (LE) és (FEL) kurzor gombokkal lapozhat híváslistájában.
3. Nyomja meg a Redial gombot a hívás indításához.

Bejövő híváslista

1. Nyomja meg a Bejövő Híváslista gombot – ekkor megjelenik a legutoljára fogadott hívása.
2. A (LE) és (FEL) kurzor gombokkal lapozhat híváslistájában.
3. Nyomja meg a Redial gombot a hívás indításához.

Bejövő hívás fogadása

Amikor készüléke csörög, és a hívásjelző villog:

1. Emelje fel a kézbizselőt.

vagy

Nyomja meg a Speaker gombot a kihangosított üzemmóddhoz.

Hívástartás

1. Beszélgetés közben nyomja meg a Hold gombot.
2. Külső hívás esetén a vonali gomb, belsónél a Hold billentyű fog kigyulladni
3. Nyomja meg a villogó gombot a tartásba tett hívás visszavételéhez.

Hívásátadás

1. Beszélgetés közben nyomja meg a Transfer gombot.
2. Tárcsázza azt a melléket amelynek át kívánja adni a hívást.
3. A Transfer gomb újbóli megnyomásával már át is adta a hívást, **vagy** várhat amíg az illető felveszi, majd Transfer gomb.

Ne Zavarj

Bejövő hívások blokkolása.

1. (Várakozó állapot) Nyomja meg a gombot.

2. Majd tárcsázza a kívánt funkciót:

1: Külső hívások blokkolása.

2: Belső hívások blokkolása.

3: Minden hívás blokkolása.

4: Átadott hívások blokkolása.

0: Visszavonás.